パレスライダーS型（ストッパー付）取扱説明書

この度、弊社「パレスライダー」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。

ご使用前に当取扱説明書をご覧頂き、正しくご使用頂きますようお願い致します。
また、取扱説明書はご使用者様がいつでもご覧頂けるよう、大切に保管して頂きますようお願い致します。

■梱包内容

〔標準部品〕

・パレスライダー本体 ： 1組
・クロスバー ： 1組
・取扱い説明書 ： 1枚

●オプション部品／交換部品

	オプション部品		交換部品	
品名	ハンドル	フック棒	クロスバー	ローラー（軸・ピン付）
型式	PAS－PH	PAS－PF	PAS－PX	PAS－PR
用途	ストッパーかけ外し用	本体引き出し用	本体連結用	交換用ローラー
材質	スチール	スチール	スチール	スチール
重量	1.8kg	0.7kg	2.5kg	0.8kg

■クロスバー組立方法

①クロスバーを凹部にハマるように組付け、
付属のボルト，ナットにてしっかり固定する。
（この際、正しく組付けていない場合、
ご使用中に本体より外れる恐れがあります。）

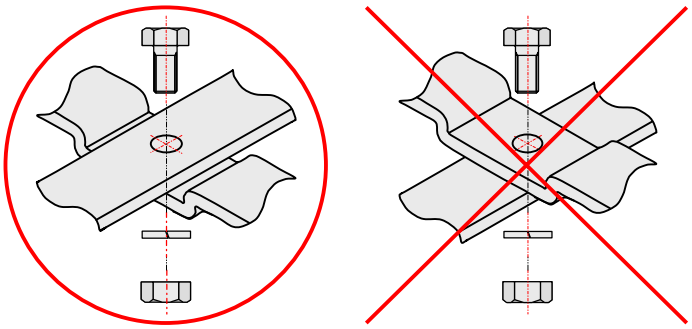

②固定したクロスバーを本体へ取付ける。

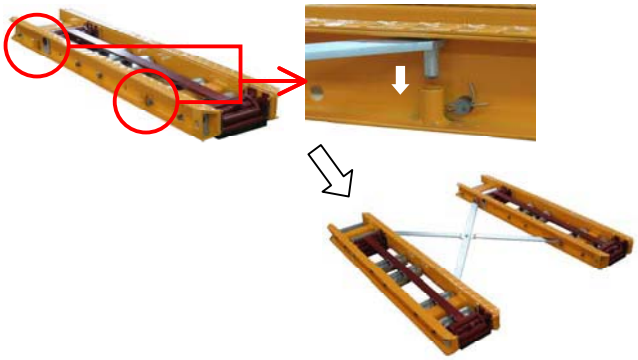

■ご使用方法

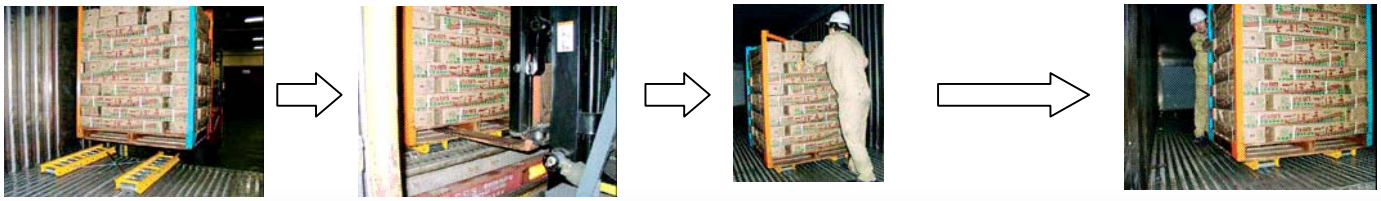

①パレスライダーをトラックの
荷台に置きます

②フォークリフトで
荷物をパレスライダーに
載せます

③手で荷物を押してゆっくりと
動かし、荷降しの位置まで
移動します

④トラックからの荷降しの際は、
後尾の位置を確認しながら
ゆっくりと動かします

■ストッパー/ハンドルのご使用法

●ストッパー作動時

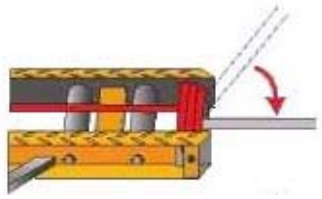

ハンドルをストッパー部の突起に
奥まで差込み、ハンドルを倒す。

●ストッパー解除時

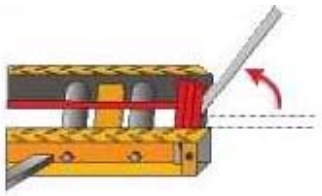

ハンドルをストッパー部の突起に
奥まで差込み、ハンドルを起す。

⚠ 注意

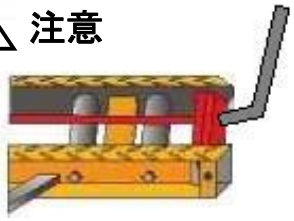

- **ハンドルの屈曲方向をご確認下さい。**
  ハンドルを逆に使用致しますとハンドルが変形する恐れがあります
- **ハンドルはストッパーの突起に奥までしっかり差込み作業を行って下さい。**
  怪我をする恐れがあります。
- **ストッパーを動作させる場合，解除する際共にハンドルをしっかり握り、最後まで動作して下さい。**
  怪我をする恐れがあります。
- **ストッパーを作動させる際は、片側のみを作動させず必ず両側のストッパーを作動させてご使用下さい。**
  怪我，故障の恐れがあります。

■フック棒のご使用法

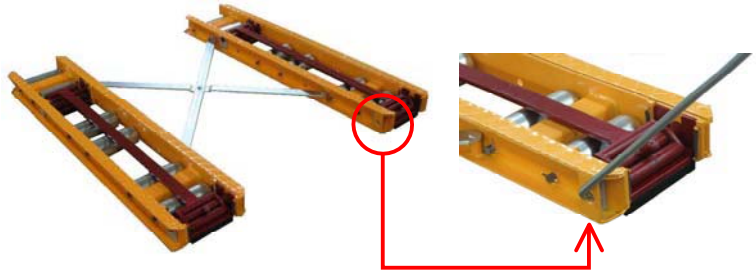

本体内側にあるブラケットの穴に
フック棒の先端を引掛け、手前に引寄せる。

お問合せ先

株式会社 寺内製作所

本社　営業部
〒591-8014
大阪府堺市北区八下北2番25号
TEL(072)259-4584(代)　FAX(072)257-2377

東部営業所
〒335-0023
埼玉県戸田市本町4丁目14-12　田部井ビル
TEL(048)445-3481(代)　FAX(048)445-3485

URL　http://www.tsconveyor.co.jp